GLORIDGE CORPORATION

型式番号：NT-007

USB録音機 **ハンターメモ**

取扱説明書

この度は本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
この取扱説明書(保証書付)は大切に保管して下さい。

◆◇安全上のご注意

ご使用される方、他の方への危害や財産への損害を未然に防止するため、安全に関する重要事項は、以下の表示と文章で示されます。ご使用前にこの取扱説明書をお読みになって、正しく安全にお使いください。また、お読みになった後は、いつでも見られるように必ずお手元に保管してください。

⚠警告	このような表示は、誤った取り扱いをすると、「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示します。
⚠注意	このような表示は、誤った取り扱いをすると、「人が傷害を負う可能性が想定される」内容および「物的損害のみの発生が想定される」内容を示します。
🚫	このような表示は、決してしてはいけない「禁止」内容を表しています。図または文章的な禁止内容を示します。
⚠警告	分解禁止　分解・改造は絶対にしないでください。機器が故障したり、金属物が入ると、やけどや火災の原因になります。点検や修理は、販売店または弊社へご依頼ください。
⚠注意	異常に温度が高くなるところに置かないでください。機器や部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。夏の閉め切った自動車内や、直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特にご注意ください。

◆◇注意事項

- ●本製品の一部を小さなお子様等が飲み込まないように十分にご注意の上、お子様の手の届かないところに保管してください。
- ●パソコンに接続する場合、コンピュータのシステムや環境の違いにより、ハードウェアの認識が異なります。識別中はハードウェアの識別に影響を及ぼさないよういかなる操作もしないでください。識別できない場合は、お客様の対応OS、ドライバー、USBポート、ケーブルなどの環境が全て正しいかご確認ください。
- ●水やそのほかの液体に入れないでください。故障の原因となります。
- ●本機の仕様及び外観は改良のため、予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

◆◇各部の名称と機能

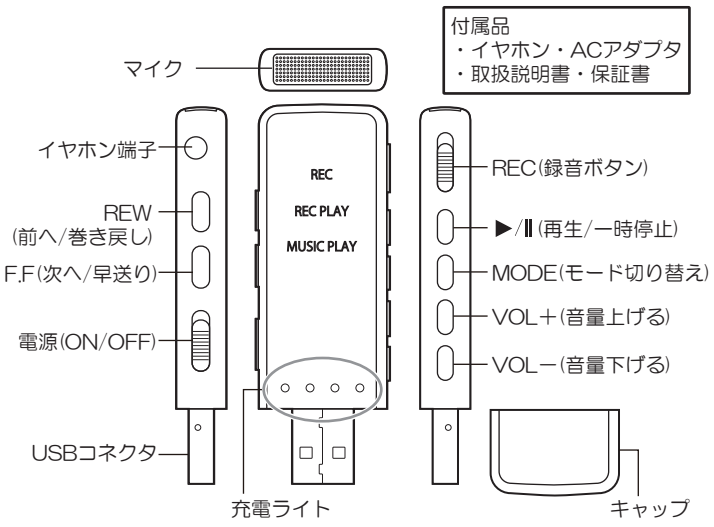

◆◇充電する

※本製品を初めてご使用になる際は必ず充電をしてください。工場出荷状態は十分に充電されていない場合があります。

1.電源ボタンをON側へスライドします。
2.キャップを取り外し、パソコンのUSBポートまたは家庭用コンセントに挿したACアダプタに接続します。
3.4つの充電ライトが端から順々に点灯していると充電中です。
4つの充電ライトが全て点灯したら充電完了です。
4.本体を取り外して電源ボタンをOFF側へスライドします。

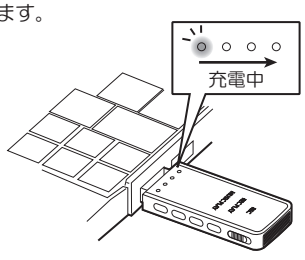

- ●ご使用のパソコンのUSBポートにより本体を差し込む向きが逆になります。
- ●満充電状態でパソコンに接続すると4つの充電ライトが全て点灯します。

※電源がOFFになっているとパソコンに認識はされますが充電はできません。
※パソコンの電源を入れてください。
※充電中は録音できません。

◆◇電源のオン・オフ

1.電源ボタンをON側へスライドします。数秒すると電源が入ります。「REC PLAY(録音再生)」が青く点灯し、録音再生スタンバイ状態になります。
2.電源ボタンをOFF側へスライドします。電源が切れます。

※充電残量が少ないと「RECPLAY」が1度点灯後、充電ライトが点滅して消灯します。録音や再生動作はできませんので充電してください。

◆◇録音する

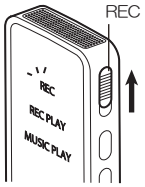

1.電源をONにして録音再生スタンバイ状態にします。
2.RECボタンを矢印の方向へスライドします。
録音を開始します。録音中は本体正面の「REC」の文字が赤く点滅しています。
3.RECボタンを逆方向にスライドします。
録音を停止し、スタンバイ状態に戻ります。

●音楽再生スタンバイ状態からでも録音できます。
※録音ファイルを保存するのに**約4秒間**かかります。録音終了後に次の録音を開始するまで**約4秒間**、間隔をおとりください。
※RECボタンを矢印の方向へスライドしてから録音が開始されるまで数秒かかります。本体正面の「REC」の文字が点滅を始める前に録音を停止すると録音内容のないWAVファイルが作成されます。このWAVファイルが保存されているとイヤホンでの再生の妨げになりますのでご注意ください。
※メモリの容量がいっぱいになった場合はそれ以上の録音はできません。

録音中のランプ表示を隠す

1.電源をONにして、録音を開始します。「REC」の文字が赤く点滅します。
2.録音中にMODEボタンを長押しすると「REC」の文字が無点灯になります。録音動作は続いています。
3.再度MODEボタンを長押しすると「REC」の文字が赤く点滅します。録音動作は続いています。

◆◇イヤホンで再生する

付属のイヤホンを接続して録音や音楽を聴くことができます。

録音再生モード

1.本体のイヤホン端子にイヤホンを挿します。
2.電源をONにして録音再生スタンバイ状態にします。(REC PLAYの文字が青く点灯しています。)
3.▶/Ⅱ ボタンを押します。録音の再生を開始します。(REC PLAYの文字が青く点滅します。)

※本体内に録音の内容のないWAVファイル(録音するの項目参照)が保存されていると再生ができなかったり、再生が途中で止まる場合があります。録音内容のないWAVファイルを削除すると通常再生ができます。

音楽再生モード(本体内に音楽ファイルが書き込まれている場合)

1.本体のイヤホン端子にイヤホンを挿します。
2.電源をONにして録音再生スタンバイ状態にします。(REC PLAYの文字が青く点灯しています。)
3.MODEボタンを押して音楽再生スタンバイ状態に切り替えます。(MUSIC PLAYの文字が青く点灯しています。)
4.▶/Ⅱ ボタンを押します。音楽の再生を開始します。(MUSIC PLAYの文字が青く点滅します。)

※音楽再生モードで再生できるファイル形式はMP3、WMAです。WAVファイルは録音再生モードで再生されます。

◆◇イヤホン再生中のボタン操作

イヤホン再生中に各ボタンを押すことで以下の操作を行えます。

再生	スタンバイ状態または一時停止中に ▶/Ⅱ ボタンを押すと再生を開始します。再生中は「REC PLAY」または「MUSIC PLAY」が青く点滅しています。
一時停止	再生中に ▶/Ⅱ ボタンを押すと一時停止します。
次のファイルへ移動する	音声ファイルが複数ある場合、再生中にF.Fボタンを短く押すと次のファイルへ移動します。
前のファイルへ移動する	音声ファイルが複数ある場合、再生中にREWボタンを短く押すと前のファイルへ移動します。
早送り	再生中にF.Fボタンを長押しすると早送りします。
巻き戻し	再生中にREWボタンを長押しすると巻き戻しします。
音量調節	再生中にVOL＋ボタンを押すごとに音量が上がり、VOL－ボタンを押すごとに音量が下がります。
モード切替え	一時停止中にMODEボタンを押すと録音再生モード(REC PLAYの文字が青く点灯)と音楽再生モード(MUSIC PLAYの文字が青く点灯)を切り替えます。

◆◇集音器機能(モニター録音機能)

1.本体のイヤホン端子にイヤホンを挿します。(集音器機能開始時は大きな音が出る場合がありますので、イヤホンを耳から離した状態で音量を調節してから使用してください。)
2.電源をONにして録音再生スタンバイ状態にします。(REC PLAYの文字が青く点灯しています。)
3.RECボタンを矢印の方向へスライドします。録音を開始します。録音中は本体正面の「REC」の文字が赤く点滅しています。
4.F.FボタンかREWボタンを長押しします。集音器機能が動作し、イヤホンからは現在録音中の音が聞こえます。再度F.FボタンかREWボタンを長押しすると通常録音に戻ります。
5.録音中にVOL＋ボタン、またはVOL－ボタンを押すごとにイヤホンから聞こえる音声の音量を調節できます。

◆◇録音ファイルをパソコンで確認する

1.本体をパソコンのUSBポートに接続します。
2.自動的に音声ファイルの再生が始まりますので、1度再生画面を閉じます。
3.パソコン上の「マイコンピュータ」もしくは「コンピュータ」を開きリムーバブルディスクを表示します。
4.リムーバブルディスクをダブルクリックして開きます。「RECORD」フォルダが表示されます。(「Settime.rar」は録音に必要なファイルですので削除しないでください。)
5.「RECORD」フォルダをダブルクリックして開きます。録音ファイルが表示されます。

●本製品には時計機能はありませんので録音日時の設定はできません。
●本製品の録音ファイルの「プロパティ」の「作成日時」と「更新日時」は、製品の製造時にシステムを組み入れるための数字ですので変更できません。
※音声ファイルの転送時に、一時領域として、ICレコーダーに搭載されている最大メモリ量のハードディスク空き容量が必要です。
※Windows®XP、Windows®Vista、 Windows®7、Windows® 8へのアップグレード環境では動作保証致しません。
※USBハブおよびUSB延長ケーブルで接続した場合の動作保証は致しません。
※お客様が自作されたパソコンについては動作保証致しません。
※推奨環境のすべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。

◆◇パソコン上でのデータファイルの操作

録音ファイルを再生する

1.本体をパソコンに接続すると自動的に録音ファイルの再生が開始されます。
2.自動的に再生が開始されない場合は、パソコン上の「マイコンピュータ」もしくは「コンピュータ」からリムーバブルディスク→RECODフォルダの順に開き録音ファイルを表示します。
3.再生したい録音ファイルをダブルクリックします。再生が開始されます。

録音ファイルを移動、コピーする

1.本体をパソコンに接続して録音ファイルを表示します。
2.録音ファイルの上で右クリックします。各項目が表示されるので、本体上に録音ファイルを残したい場合は「コピー」、残さない場合は「切り取り」をクリックします。
3.コピーまたは移動先を開き右クリックを押します。
4.各項目が表示されるので貼り付けをクリックします。2でコピーまたは切り取りした録音ファイルが貼り付けられます。

録音ファイルを削除する

1.本体をパソコンに接続して録音ファイルを表示します。
2.録音ファイルの上で右クリックします。各項目が表示されるので、「削除」をクリックします。
3.「このファイルを完全に削除しますか」という表示がでるので「はい」をクリックします。録音ファイルが削除されます。

音楽ファイルを書き込む

1.本体をパソコンに接続します。
2.パソコン上の「マイコンピュータ」もしくは「コンピュータ」を開きリムーバブルディスクを表示します。
3.リムーバブルディスクをダブルクリックして開きます。「RECORD」フォルダが表示されます。
4.音楽ファイル(MP3、WMA)をリムーバブルディスク内に貼り付けます。

※WAV形式の音楽ファイルを書き込む場合は「RECORD」フォルダ内に貼り付けてください。「RECORD」フォルダ内に保存されていないとイヤホン再生時に再生されません。WAV形式の音楽はイヤホン再生時に録音再生モードで再生されます。

音声ファイル以外のデータの読み書き

本製品は一般のUSBメモリと同様にデータの読み書きやフォーマットができます。本製品をパソコンに接続すると、「マイコンピュータ」もしくは「コンピュータ」に「リムーバブルディスク」が追加されます。

※フォーマットをすると、本製品内のデータは全て消去されます。大切なデータは事前にパソコンや他のメディアに保管してください。
※記録したデータの破壊(消滅)については、弊社はその責任を負いかねますのでご容赦ください。

◆◇NT-007製品仕様

本体寸法	W25×H72×D9(mm)
本体重量	16ｇ
素材	アクリル/IC他
電源	内蔵リチウム充電池
電源・電圧	170mA/DC5V(内蔵充電池)
消費電力等	9～20mA
充電時間	約2～4時間
電池持続時間	録音:約8時間/再生: 約7時間(環境により変動します)
最長録音時間	約70時間分(4GB)　※保存可能な合計時間。 連続録音時間ではありません。
最大録音件数	99件＋音楽ファイル(メモリーの許す限り)
録音形式	WAV
音楽形式	MP3/WMA/WAV
対応OS	windows SE/2000/XP/vista/7/8　Mac0S10.6以降
インターフェイス	USB2.0
ビットレート	192kbps
S/ N比	38ｄB
使用温度範囲	0℃～40℃
製造	中国

※Microsoftとそのロゴ、Windows、WindowsNTは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。※その他、記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。

◆◇アフターサービス

保証について

1. 本製品には保証書がついています。保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、内容をよくお読みのうえ大切に保存してください。
2. 保証期間はお買い上げ日から１年間です。保証書の記載内容により修理いたします。
（保証期間中でも有料になる場合がありますので、保証書をよくお読みください。）
3. 保証期間後の修理は、販売店または弊社にご相談ください。修理によって機能は維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。
4. 消失・破損したデータに関しましては、当社は一切責任を負いかねます。バックアップすることをおすすめします。

無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店または弊社にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、販売元へご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
(ロ) お買い上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷。
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷。
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
(ホ) 本書のご提示がない場合。
(ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
(ト) 離島からの送料については運送費のみ負担願います。
(チ) 異常電圧及びお客様の不注意による故障等につきましては、保障期間中でも有償修理になる可能性がありますのでご注意願います。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または販売元にお問い合わせください。
※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、お買い上げの販売店または販売元にお問い合わせください。
※ This warranty is valid only Japan.

◆◇保証書

この保証書は、本書無料修理規定に基づき無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げ日から下記保証期間中に取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った状態で保証期間内に故障した場合には、本書記載内容に基づきお買い上げの販売店又は弊社が無料修理致しますので、商品に本書を添えてお買い上げの販売店又は弊社にご依頼ください。

商品番号：NT-007	製品名称	USB録音機 ハンターメモ
※お買い上げ日	年　月　日	
※保証期間	本体お買い上げ日から　１年間	
※お客様	お名前： ご住所：（〒　－　） ----------	
※販売店	住所・店名・電話番号	

※印欄に記入のない場合は無効となりますのでご確認ください。

GLORIDGE CORPORATION
グローリッジ株式会社
〒113-0034 東京都文京区湯島3-14-8 6F
TEL：03-5807-2671　FAX：03-5807-2672
ホームページ：www.gloridge.biz